vtech®

Manuel d'utilisation

SWITCH & GO DINOS™

Ozor le Stégosaure

© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002678-001 FR

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS™ Ozor le Stégosaure** de **VTech®**, félicitations !

Ozor le Stégosaure se protège grâce à sa queue piquante ! En mode voiture, il conduit prudemment et porte toujours sa ceinture de sécurité.

2 en 1 : il peut se transformer en voiture ou en dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains. Le **Stégosaure** a un instinct protecteur lorsqu'il se déplace d'un pas lourd ou lorsqu'il conduit.

Écoute les effets sonores ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS™** !

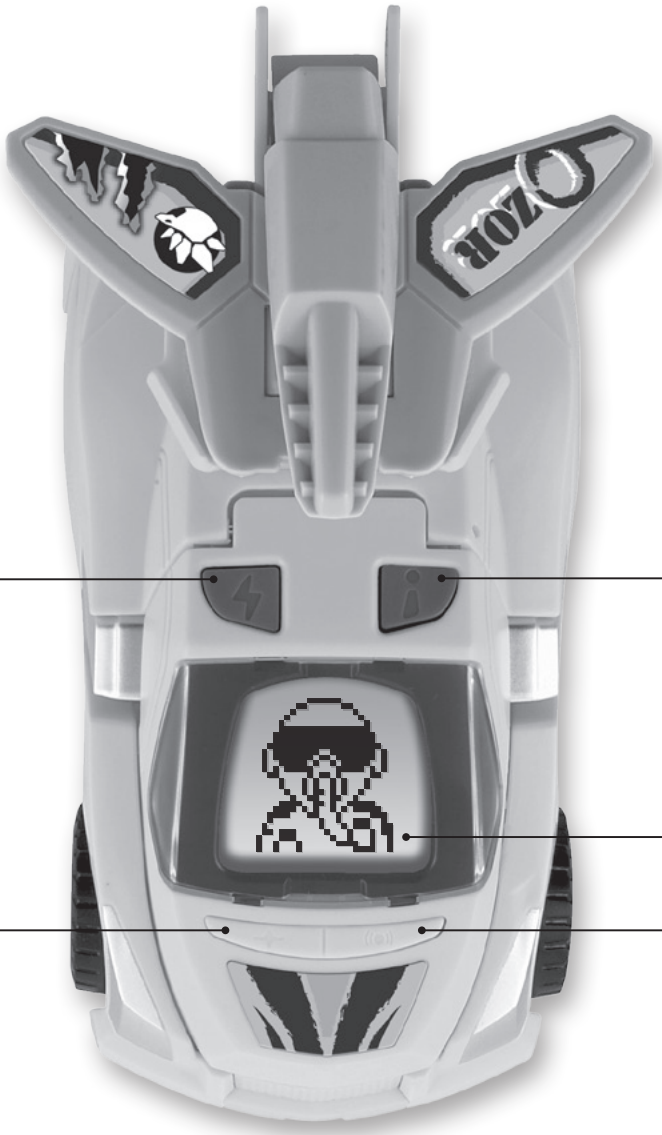

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 **SWITCH & GO DINOS™ Ozor le Stégosaure** de **VTech®**
- 1 manuel d'utilisation

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

La mise en place des piles doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS™ Ozor le Stégosaure** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

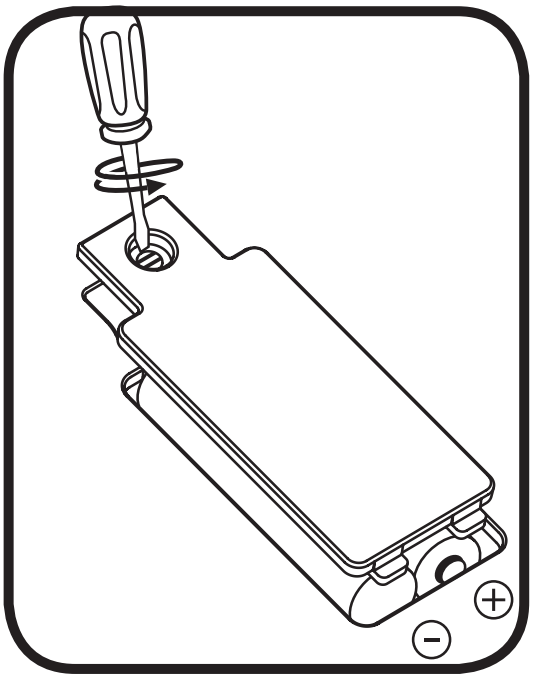

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. ALLUMAGE

Appuie sur n'importe quel bouton pour allumer l'appareil.

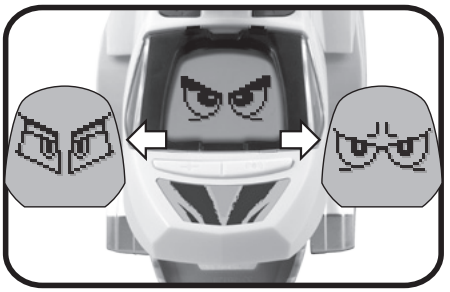

2. BOUTON STYLE

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner les yeux de dino que tu préfères en mode dinosaure.

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner le pilote que tu préfères en mode voiture.

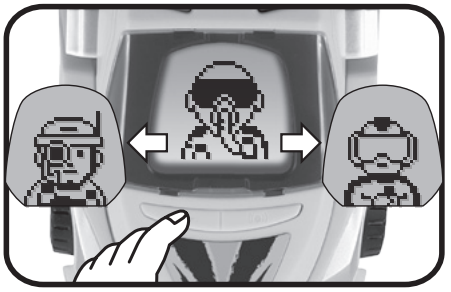

3. BOUTON DÉCOUVERTE

Appuie sur le bouton **Découverte** pour entendre le dino ou le pilote parler.

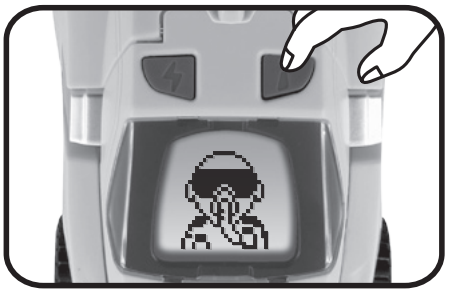

4. BOUTON EFFETS SONORES

Appuie sur le bouton **Effets sonores** pour écouter des effets sonores de voiture en mode voiture et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.

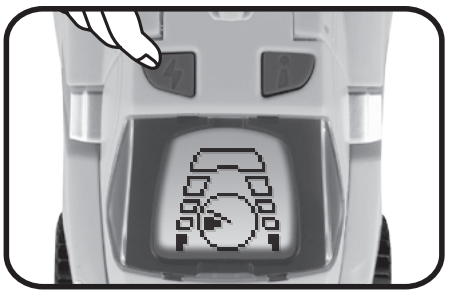

5. BOUTON VOLUME

Appuie sur le bouton **Volume** pour ajuster le volume sonore.
Il y a 3 niveaux de volume : faible, intermédiaire et fort.

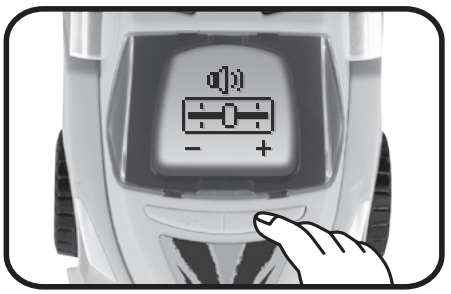

6. ARRÊT DE L'APPAREIL/ARRÊT AUTOMATIQUE

Maintenir le bouton **Découverte** enfoncé pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Ozor le Stégosaure** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.

ACTIVITÉS

1. Mode voiture

Le mode voiture correspond à la position voiture de l'appareil.

Cette voiture-dino possède sa propre personnalité. Fais rouler la voiture sur le sol et appuie sur le bouton **Effets sonores** pour entendre les accélérations et le son du moteur. Appuie sur le bouton **Découverte** pour écouter des phrases sympas sur la conduite. Appuie sur le bouton **Style** pour choisir le pilote que tu préfères. Que la course commence !

2. Mode dinosaure

Le mode dinosaure correspond à la position dinosaure de l'appareil.

Fais rouler le dinosaure sur le sol pour l'entendre se déplacer et marcher d'un pas lourd. Appuie sur le bouton **Découverte** pour écouter des phrases sympas comprenant des phrases éducatives sur ce dinosaure. Appuie sur le bouton **Effets sonores** pour découvrir les cris du dinosaure et appuie sur le bouton **Style** pour changer ses yeux.

ÉTAPES DE TRANFORMATION DE VOITURE EN DINO

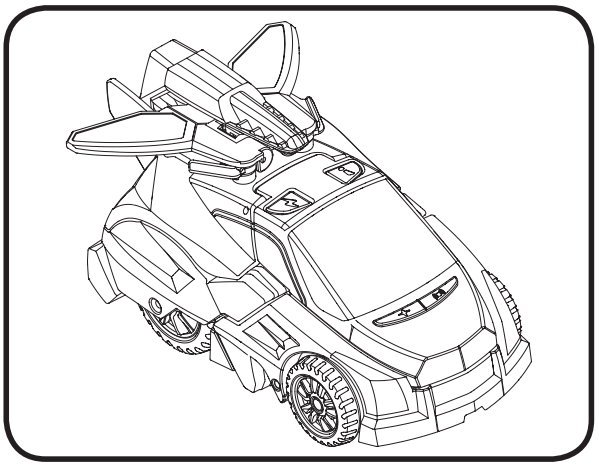

1. Mode voiture

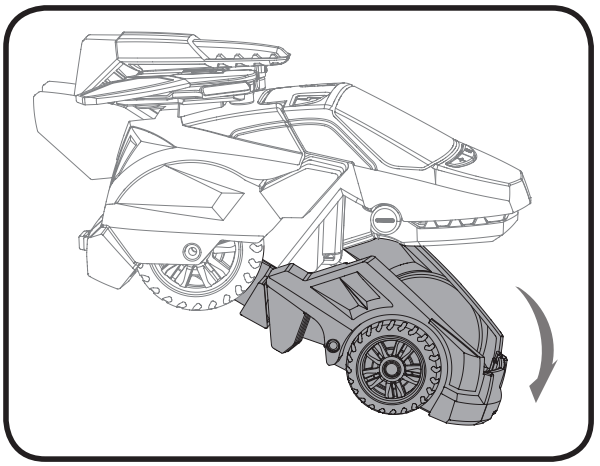

2. Tirer la tête vers le bas

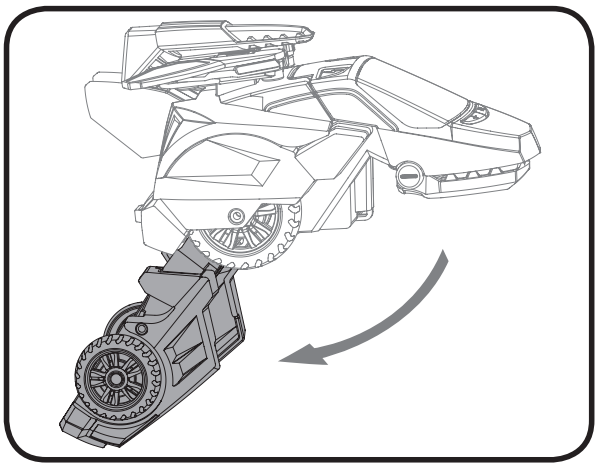

3. Continuer à tirer la tête jusqu'à l'arrière

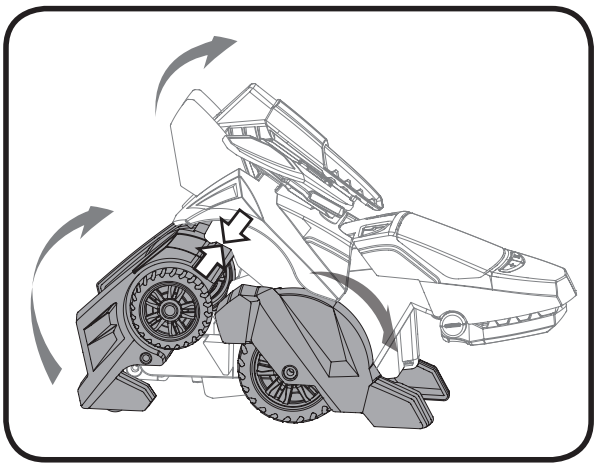

4. Ainsi déplacé, l'avant de la voiture forme les pattes arrières

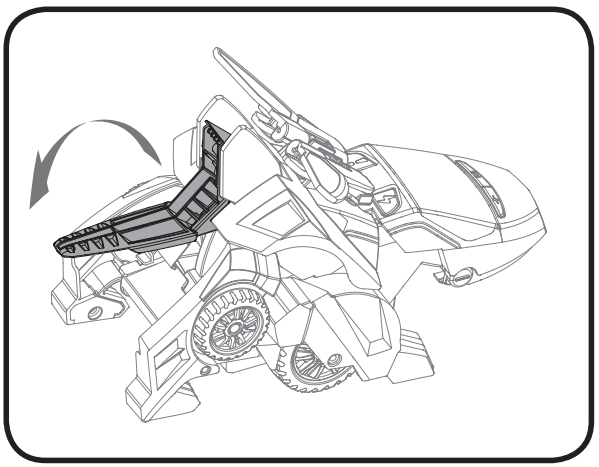

5. Déployer la queue

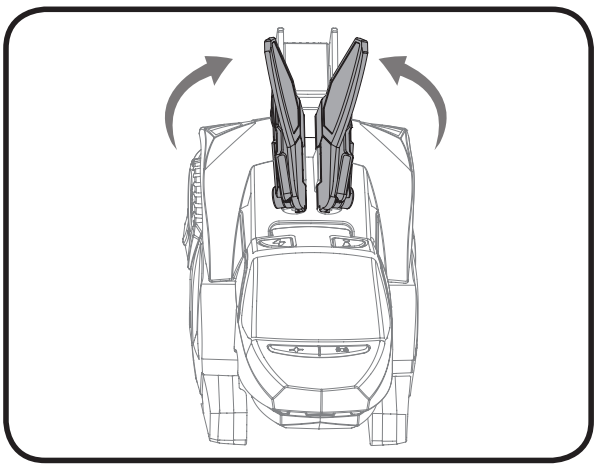

6. Lever les ailerons des 2 côtés

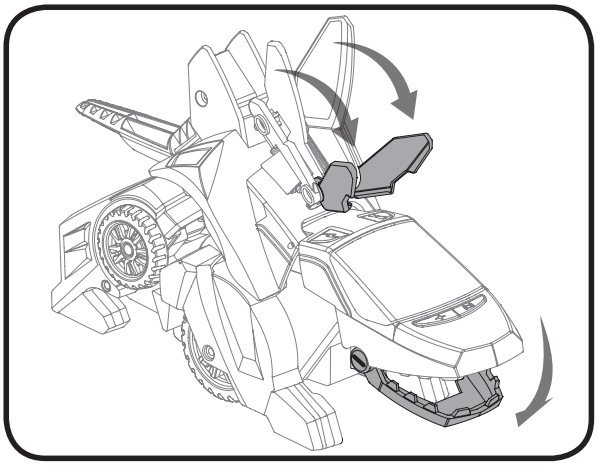

7. Déployer les plaques et ouvrir la mâchoire

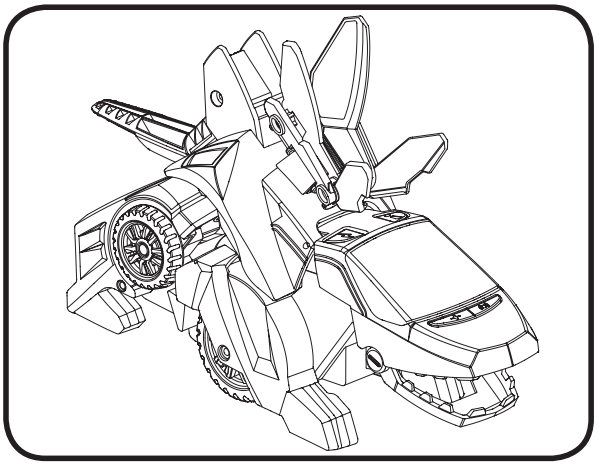

8. Mode dinosaure

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Ozor le Stégosaure**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Ozor le Stégosaure** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Ozor le Stégosaure** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE
E-mail : vtech_conseil@vtech.com
Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)
De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada : **Tél. :** 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.